
คู่มือการใช้งานเครื่องซักผ้า

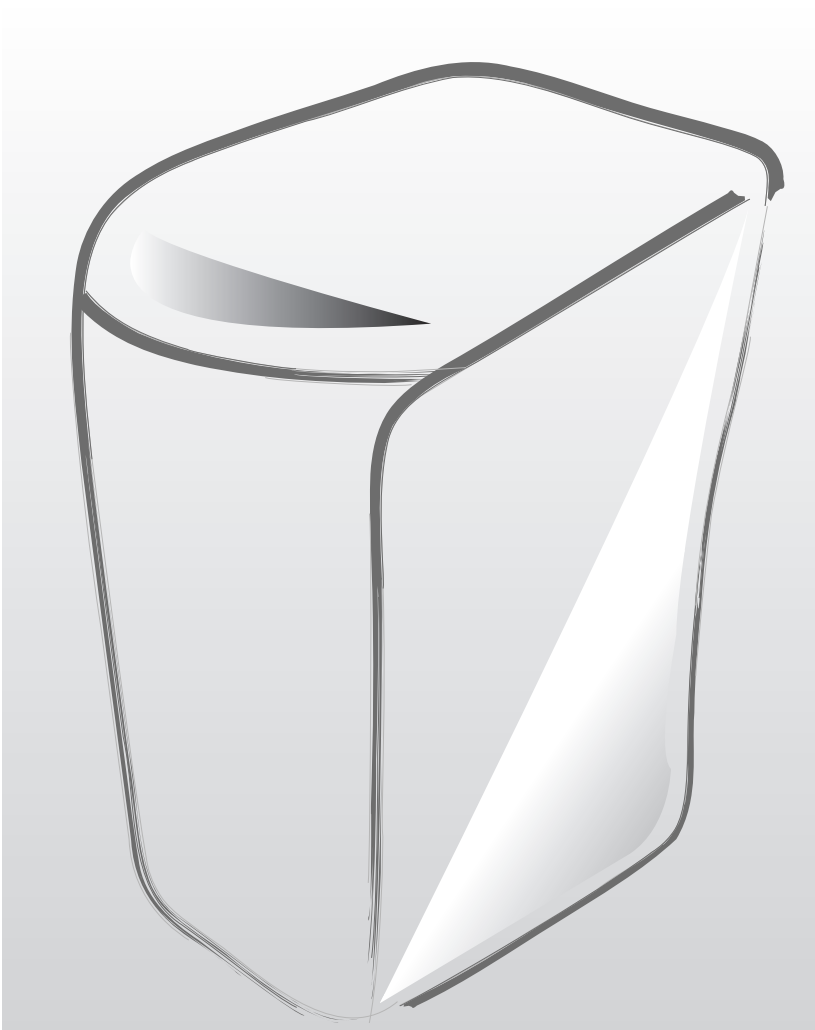

กรุณาอ่านคู่มือการใช้งานเล่มนี้อย่างละเอียด เพื่อศึกษาการใช้งานของเครื่อง และควรเก็บรักษาไว้เป็นอย่างดี

คู่มือเล่มนี้สำหรับการใช้งานโดยทั่วไป
ควรใช้คู่มือการใช้งานตามรุ่นของเครื่องซักผ้าของท่าน

ลงทะเบียนสินค้าออนไลน์ได้ที่
www.samsung.com/global/register

คุณสมบัติ

ระบบการซักซิลเวอร์

- ระบบนี้เป็นระบบควบคุมการซักที่สามารถฆ่าเชื้อแบคทีเรียที่ซ่อนอยู่ในผ้าระหว่างการซักหรือการล้างน้ำ เพื่อปกป้องผิวหนังของคุณ ไม่ให้สัมผัสกับแบคทีเรียที่เป็นอันตรายผ่านสารเคลือบแอนตี้ไบโอติก ด้วยโปรแกรมซักแบบซิลเวอร์ คุณจะพบกับวิธีที่สะดวกสบาย และเป็นการรักษาสิ่งแวดล้อมที่มีประสิทธิภาพ
  นอกจากนั้น ระบบนี้ยังป้องกันการแพร่ของแบคทีเรียผ่านสารเคลือบแอนตี้ไบโอติกที่อยู่บนผ้าได้ด้วย

การควบคุมด้วยระบบซักปกติ

- การควบคุมด้วยระบบซักปกติทำงานโดยเลือกโปรแกรมการซักที่ดีที่สุด
  โดยการตรวจจับปริมาณผ้าที่บรรจุได้ราวกับเครื่องจักรปัญญาประดิษฐ์

ฝาใส (ทางเลือก)

- ฝาใสนี้คือแนวคิดใหม่ในการแก้ปัญหาความต้องการดูการทำงานภายในของเครื่องซักผ้าของผู้ใช้ในขณะใช้งาน
  ดังนั้น เมื่อเครื่องกำลังทำงาน ท่านจึงสามารถตรวจสอบขั้นตอนการซักภายในเครื่องได้ จากการมองผ่านฝาใสนี้

แกนซัก

- แกนซักช่วยให้น้ำและผงซักฟอกละลายเพื่อซึมผ่านผ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  ทั้งในขณะเพิ่มพลังซักของน้ำเพื่อทำความสะอาดผ้าปริมาณมากที่มีความสกปรกมาก
  และช่วยป้องกันการฉีกขาดและการสึกหรอของผ้า

พลังน้ำแบบน้ำตก

- พลังน้ำแบบน้ำตกจะฉีดน้ำจากภายใต้แกนซักเป็นคลื่นลดหลั่นด้วยแรงดันกลับเต็มกำลังจากถังซัก
  ซึ่งจะดันผ้าทุกชิ้นลอยเหนือน้ำให้จมลงใต้ผิวน้ำ พลังน้ำแบบน้ำตกนี้เองที่ช่วยให้เครื่องซักผ้าสามารถ
  ซักผ้าปริมาณมากที่มีความสกปรกมากได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น กางเกงยีนส์ และผ้าห่ม

ถุงกรองมหัศจรรย์

- ถุงกรองมหัศจรรย์ที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวนี้ช่วยให้มั่นใจได้ว่าเศษฝุ่นผงทั้งหลายภายในถังซักจะถูกกักเก็บได้หมดจด
  เพื่อให้ได้คุณภาพการกรองสูงสุด ให้ผลการซักที่สะอาดอย่างมีประสิทธิภาพตลอดไป

ตัวเริ่มการทำงานใหม่อัตโนมัติ

- ในกรณีที่ไฟดับลงชั่วครู่ เครื่องจะเริ่มขั้นตอนการซักใหม่โดยอัตโนมัติ

ซักสะอาดพิเศษ

- สำหรับการซักที่ต้องการความสะอาดมาก
- ใช้น้ำในระดับปานกลางแต่ซักมากกว่าปกติ 5 เท่า

ความปลอดภัยในการใช้งาน

ข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัยต่อไปนี้มีจุดประสงค์เพื่อป้องกันอันตรายและความเสียหายนอกเหนือความคาดหมาย

โดยการช่วยแนะนำวิธีการใช้งานที่ปลอดภัยอย่างเหมาะสม

เมื่อใช้น้ำร้อนในการซัก โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าความร้อนของน้ำไม่เกิน 50 องศาเซลเซียส

- ชิ้นส่วนที่เป็นพลาสติกอาจได้รับความเสียหายหรือบิดเบี้ยวและอาจเกิดไฟฟ้าช็อตหรือการลุกไหม้ขึ้นได้

คำเตือน

ควรปฏิบัติตามคู่มือการใช้งานนี้อย่างเคร่งครัด มิเช่นนั้นอาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุร้ายแรง หรือการบาดเจ็บขั้นรุนแรงได้

ห้ามใช้สายไฟที่ชำรุดหรือเต้าเสียบที่หลวม
- อาจเป็นสาเหตุทำให้เกิดไฟฟ้าช็อตหรือไฟไหม้ได้

อย่าจับหรือดึงสายไฟขณะที่มือเปียกน้ำ
- อาจเป็นสาเหตุทำให้เกิดไฟฟ้าช็อตหรือไฟไหม้ได้

ระวังอย่าให้สายไฟบิดงอหรือของหนักทับสายไฟ
- อาจเป็นสาเหตุทำให้เกิดไฟฟ้าช็อตหรือไฟไหม้ได้

อย่าติดตั้งเครื่องซักผ้าใกล้เครื่องกำเนิดความร้อน และห้ามวางเทียนหรือบุหรี่ที่จุดแล้วบนเครื่อง
- อาจเป็นสาเหตุทำให้เกิดไฟไหม้ได้

ห้ามถอด ซ่อมแซม หรือแก้ไขเครื่องด้วยตนเอง
- เมื่อท่านจำเป็นต้องซ่อมแซมเครื่อง โปรดติดต่อตัวแทนศูนย์บริการ มิฉะนั้น อาจเป็นสาเหตุทำให้เกิดไฟฟ้าช็อตหรือไฟไหม้ได้

ระหว่างการใช้งาน ห้ามสอดมือหรือวางของที่เป็นโลหะใต้เครื่องซักผ้า
- ท่านอาจได้รับบาดเจ็บจากแผ่นควบคุมการปั่นที่อยู่ใต้เครื่องได้

อย่าเข้าใกล้ถังซักเมื่อน้ำท่วมถึงส่วนล่างของเครื่องซักผ้า
- อาจเป็นสาเหตุทำให้เกิดไฟฟ้าช็อตได้ โปรดรอจนเครื่องระบายน้ำออกหมดแล้ว

อย่านำผ้าที่เปื้อนคราบเชื้อเพลิง เบนซิน หรือแอลกอฮอล์ใส่ลงในเครื่อง และวางวัตถุไวไฟเหล่านั้นให้ห่างจากเครื่องซักผ้า
- อาจเป็นสาเหตุทำให้เกิดการระเบิดหรือไฟไหม้ได้

ระหว่างการปั่น อย่ายื่นมือลงไปในถังปั่น
- มือของท่านอาจได้รับบาดเจ็บ หากท่านเปิดฝาถังซักแล้วเครื่องไม่หยุดทำงานภายใน 15 วินาที โปรดติดต่อตัวแทนศูนย์บริการทันที

ข้อควรระวัง

ควรปฏิบัติตามคู่มือการใช้งานนี้ มิฉะนั้นอาจเกิดความเสียหายหรือการบาดเจ็บเล็กน้อยได้

อย่าติดตั้งเครื่องซักผ้าในบริเวณที่เปียกชื้นหรือภายนอกอาคารที่อาจถูกฝนาดได้
- อาจเป็นสาเหตุทำให้เกิดไฟฟ้าช็อตหรือไฟไหม้ได้

โปรดถอดสายไฟออกทุกครั้งเมื่อเลิกใช้งาน
- อาจเป็นสาเหตุทำให้เกิดไฟฟ้าช็อตหรือไฟไหม้ได้

หากมีฝุ่นหรือน้ำติดอยู่ที่ปลั๊กไฟหรือส่วนที่เป็นโลหะของปลั๊ก ให้ปัดฝุ่นหรือเช็ดน้ำออกจนหมด
- อาจเป็นสาเหตุทำให้เกิดไฟฟ้าช็อตหรือไฟไหม้ได้

อย่าให้เด็กชะโงกดูในเครื่องซักผ้า
- หากเด็กตกลงไปในเครื่องซักผ้า อาจเป็นอันตรายถึงชีวิตได้

หากมีเหตุการณ์ก๊าซรั่วเกิดขึ้น ให้ระบายถ่ายเทอากาศในทันที และอย่าจับปลั๊กไฟเด็ดขาด
- อาจเป็นสาเหตุทำให้เกิดไฟฟ้าช็อตหรือไฟไหม้ได้หากเกิดประกายไฟ

หากสังเกตเห็นว่ามีสิ่งผิดปกติเกิดขึ้นกับเครื่องซักผ้า เช่น เสียงดังผิดปกติ มีกลิ่นไหม้หรือควัน ให้ถอดปลั๊กออกทันทีและติดต่อตัวแทนศูนย์บริการ
- อาจเป็นสาเหตุทำให้เกิดไฟฟ้าช็อตหรือไฟไหม้ได้ ช็อตหรือไฟไหม้ได้

อย่าฉีดน้ำทำความสะอาดชิ้นส่วนต่างๆ ของเครื่องซักผ้าโดยตรง
- อายุการใช้งานของเครื่องอาจสั้นลง และยังอาจเป็นสาเหตุให้เกิดไฟฟ้าช็อตหรือไฟไหม้ได้

อย่าเสียบปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าหลายเครื่องในเต้าเสียบเดียว
- อาจเป็นสาเหตุทำให้เกิดไฟไหม้ได้เนื่องจากความร้อนสูงเกิน

อย่าใช้เหล็กแหลมหรือเข็มกดปุ่มเครื่อง
- อาจเป็นสาเหตุทำให้เกิดไฟฟ้าช็อตหรือไฟไหม้ได้

(ทางเลือก)

ระบบล็อคป้องกันเด็ก - เป็นระบบที่สามารถป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นกับเด็กหากเด็กเล่นเครื่องซักผ้า

วิธีใช้ระบบล็อคป้องกันเด็ก
- กดปุ่ม พาวเวอร์ 'Power' เพื่อเปิดเครื่อง
- กดปุ่ม เริ่ม/พัก 'Start/Hold' เพื่อเริ่มการทำงาน ในกรณีที่ต้องการใช้ระบบล็อคป้องกันเด็กระหว่างการซัก
- กดปุ่มระดับน้ำ (Water level) และฟังก์ชัน (Function) พร้อมกัน (เป็นเวลา 3 วินาที)


(โปรดสังเกตุ: เครื่องจะทำงานได้ต่อเมื่อได้กดปุ่ม Power แล้วเท่านั้น)

ในกรณีที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลงระบบล็อคป้องกันเด็ก สัญญาณอักษร 'L' จะกระพริบทุกๆ 2 วินาทีในช่องหน้าจอแสดงผลพร้อมบอกเวลาที่เหลือ นั่นหมายถึงเครื่องจะถูกปลดล็อคทันทีที่เวลาในช่องแสดงผลสิ้นสุดลง

วิธีปลดระบบล็อคป้องกันเด็ก
- ในกรณีที่มีการตั้งโปรแกรมระบบล็อคป้องกันเด็ก ให้กดปุ่ม 'Function' ค้างไว้แล้วกดปุ่ม 'Course' ตาม เพื่อปลดระบบล็อค

ส่วนประกอบของเครื่องซักผ้า

คู่มือเล่มนี้สำหรับการใช้งานโดยทั่วไป
ควรใช้คู่มือการใช้งานตามรุ่นของเครื่องซักผ้าของท่าน

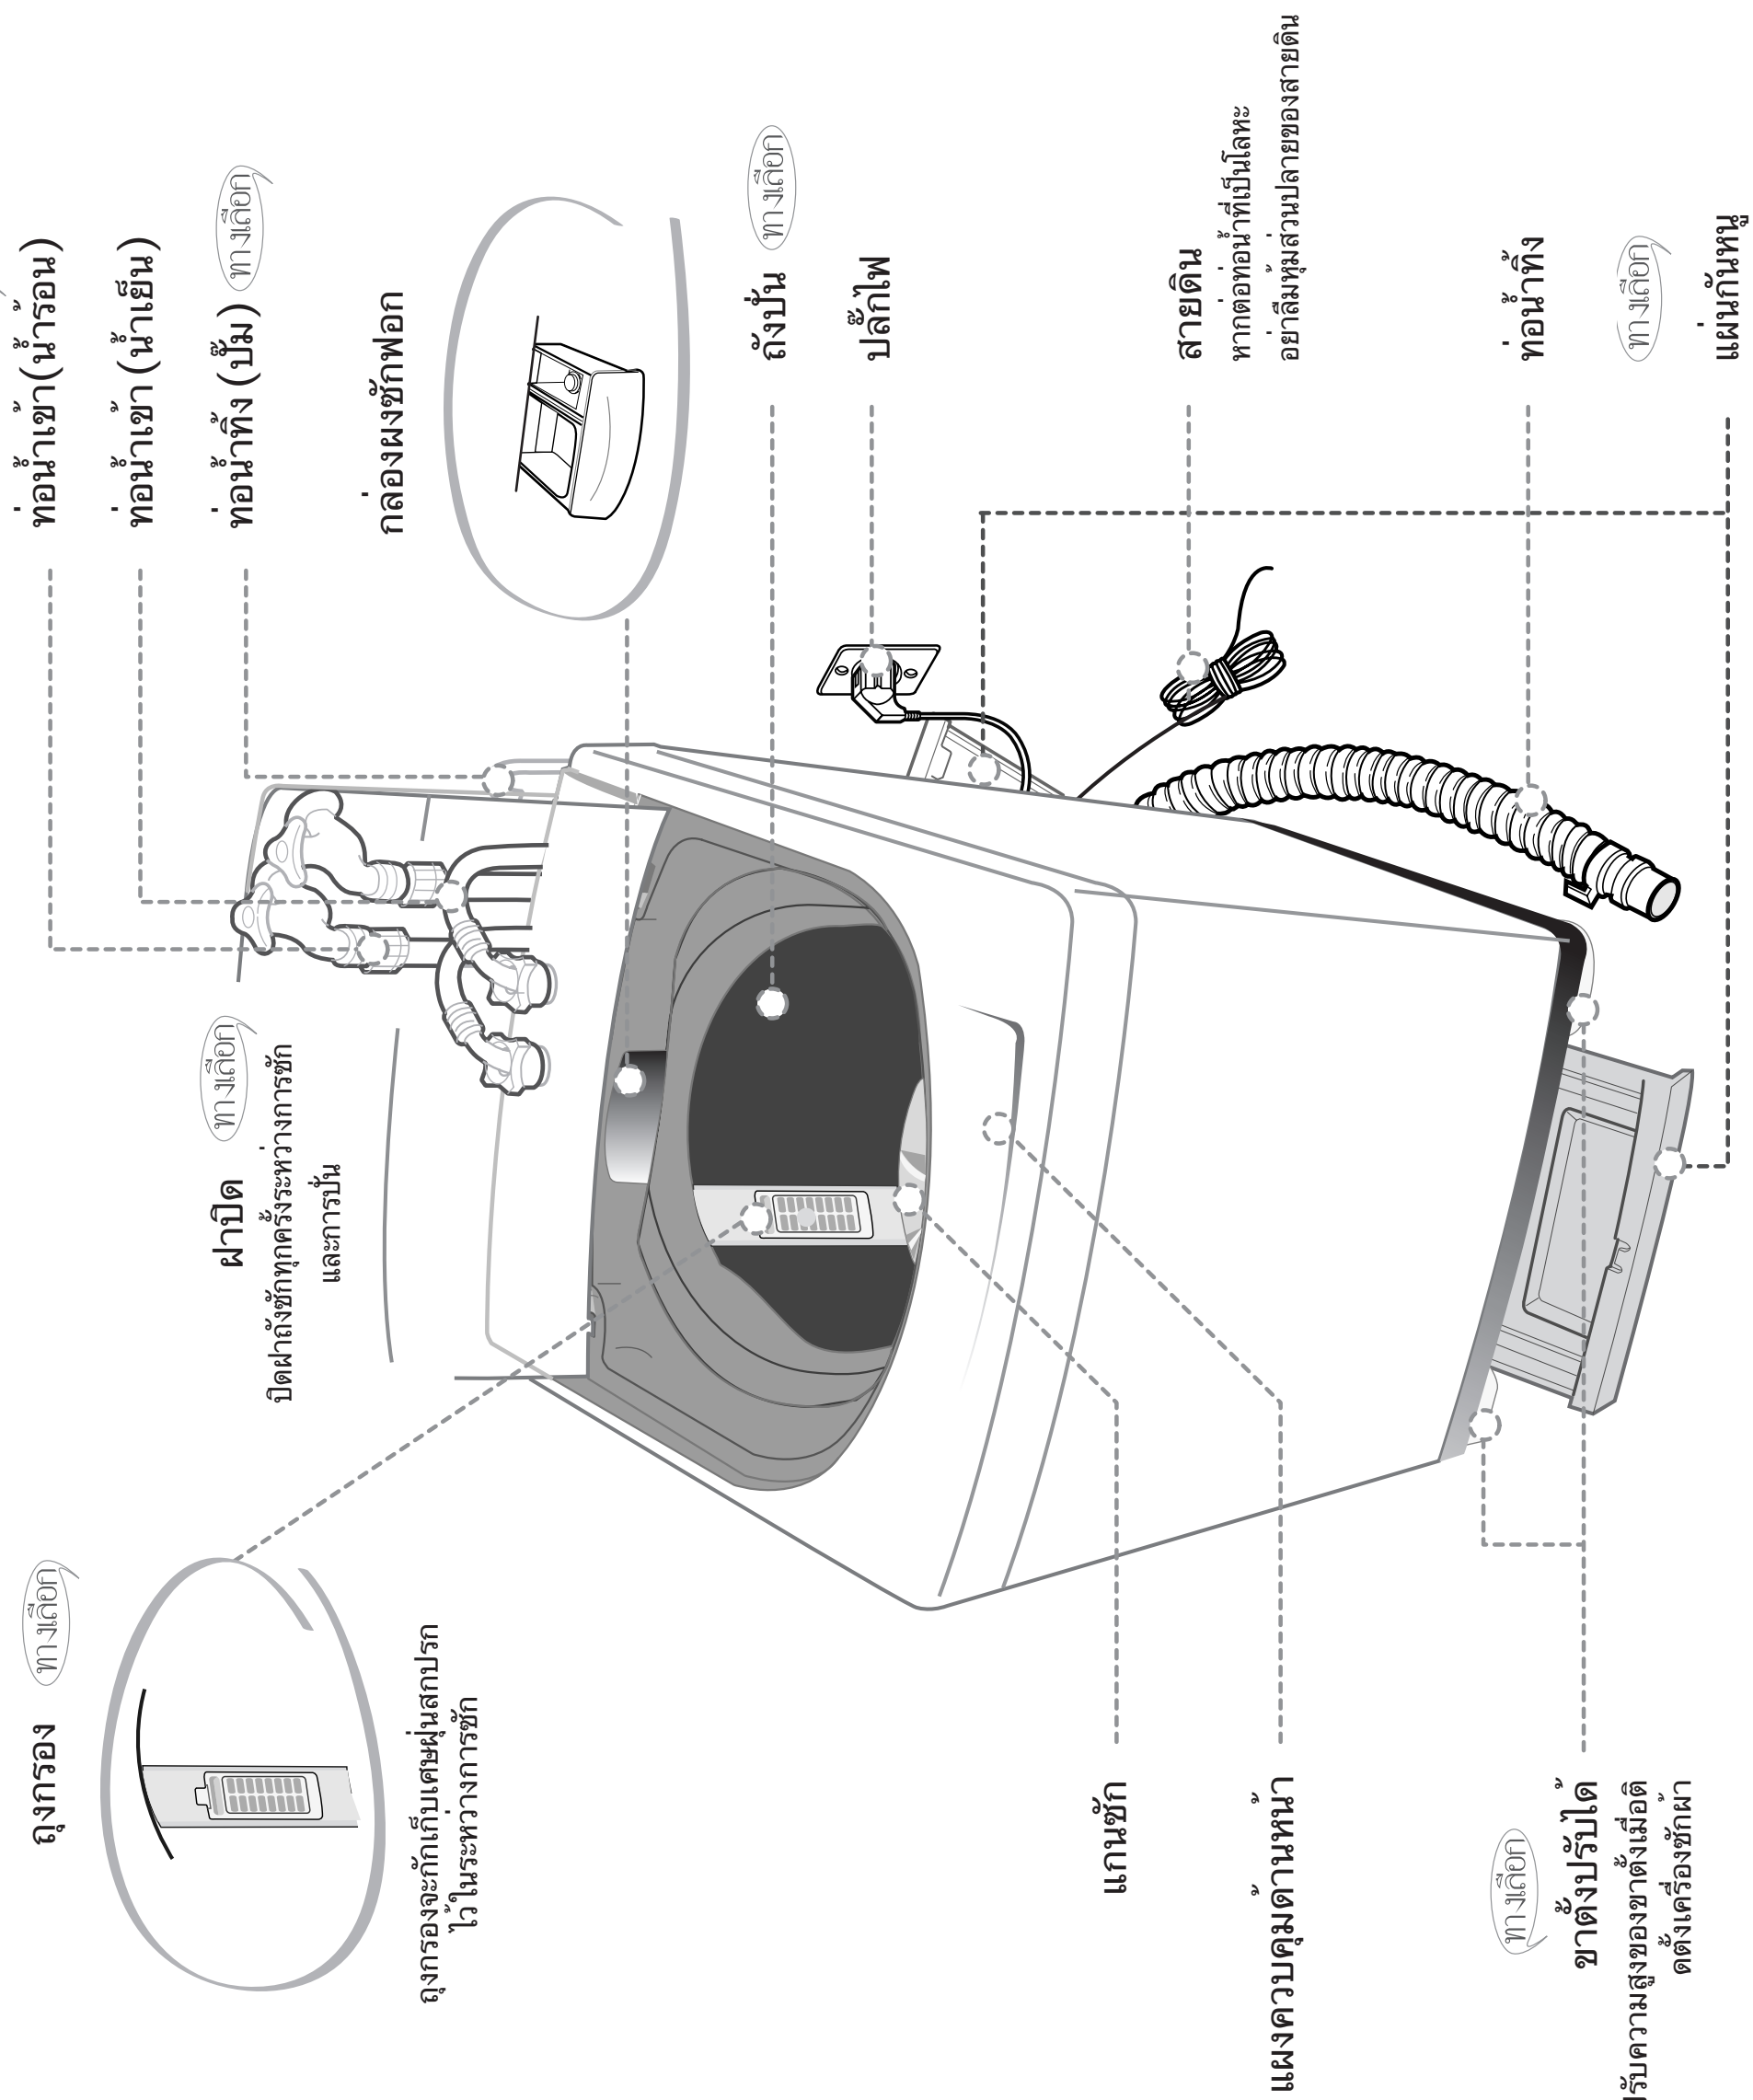

แผงควบคุมการทำงาน

สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดดูที่แผงควบคุมการทำงานของเครื่องซักผ้าของท่าน

➢ ปุ่มเปิด/ปิดเครื่อง (เปิด/ปิด)

กดปุ่มนี้หนึ่งครั้งเพื่อเริ่มใช้งาน
กดอีกครั้งเพื่อปิดเครื่อง

➢ ปุ่มเริ่มทำงาน/หยุดชั่วคราว (เริ่ม/พัก)

ใช้เพื่อเริ่มทำงานหรือหยุดทำงานชั่วคราว
ในการเปลี่ยนโปรแกรมการซักระหว่างการทำงาน ให้กดปุ่มนี้เพื่อหยุด
และกดอีกครั้งเพื่อเริ่มการทำงานอีกครั้งหลังจากเปลี่ยนโปรแกรมแล้ว

➢ ปุ่มตั้งเวลาการทำงาน (ตั้งเวลาล่วงหน้า)

กดปุ่มนี้เมื่อต้องการตั้งเวลาซักล่วงหน้า

➢ ปุ่มเลือกระบบการซัก (โปรแกรม)

ทุกครั้งที่กดปุ่มนี้ โปรแกรมการซักจะเปลี่ยนไประหว่าง
อัตโนบัติ → ผ้าห่ม → สะอาดพิเศษ → ซักเร็ว → ผ้าขนสัตว์ → อัตโนบัติ

➢ ปุ่มเลือกโปรแกรมฆ่าเชื้อโรค (โปรแกรมฆ่าเชื้อโรค)

เป็นโปรแกรมที่มีการใส่น้ำซิลเวอร์ในการซัก รวมทั้งในการล้างครั้งสุดท้ายด้วย
ซึ่งมีคุณสมบัติฆ่าเชื้อ และเคลือบสารป้องกันแบคทีเรีย

- *ฟังก์ชันนี้ใช้ได้กับทุกโปรแกรม ยกเว้นโปรแกรมขนสัตว์ (Wool)*

➢ ปุ่มเลือกฟังก์ชั่น (ฟังก์ชั่น)

ทุกๆ ครั้งที่กดปุ่มนี้ ฟังก์ชั่นการซักจะเปลี่ยนแปลงไป:
แช่ผ้า&ซัก&ล้าง&ปั่นหมด → ซัก → ล้าง → ปั่นหมด → ซัก&ล้าง → ล้าง&ปั่นหมาด → ซัก&ล้าง&ปั่นหมาด
→ แช่ผ้า&ซัก&ล้าง&ปั่นหมด

➢ ปุ่มเลือกระดับน้ำ (ระดับน้ำ)

เลือกระดับน้ำตามปริมาณผ้าที่บรรจุ
ปานกลาง → สูง → สูงสุด → ต่ำพิเศษ → ต่ำ

➢ ปุ่มเลือกน้ำเข้า (ระดับน้ำ) (ทางเลือก)

เมื่อกดปุ่มนี้ จะเป็นการเลือกประเภทของน้ำดังนี้
COLD (เย็น) → COLD + HOT (เย็น + ร้อน) → HOT (ร้อน) → COLD (เย็น)

➢ ไฟแสดงสถานะเวลาการทำงานที่เหลืออยู่ (H. MIN.)

ไฟแสดงสถานะแสดงเวลาการทำงานที่เหลืออยู่ (หน่วยเป็นนาที) ของวงจรการซักแต่ละวงจร
เมื่อสิ้นสุดวงจร ไฟจะดับลงโดยอัตโนมัติ

ขั้นตอนการซัก

การเริ่มต้นการซัก ควรตรวจสอบสิ่งต่อไปน
ต่อท่อน้ำเข้าเข้ากับก๊อกน้ำและเปิดก๊อก เสียบปลั๊กเครื่องซักผ้า ตรวจสอบให้แน่ใจว่าวางท่อน้ำทิ้งลงแล้ว (ในกรณีไม่มีเครื่องสูบน้ำทิ้ง)

ใส่ผ้าที่ต้องการซักเข้าเครื่อง และเติมผงซักฟอก
โปรดแน่ใจว่าไม่บรรจุผ้ามากเกินไป ใช้ผงซักฟอกที่เหมาะสมกับผ้าที่จะซัก

➢ โปรแกรมซักปกติ

เปิด/ปิด > เริ่ม/พัก

เลือกโปรแกรมการซักที่ดีที่สุดให้โดยอัตโนมัติ

1. กดปุ่มเปิด/ปิดเครื่อง เพื่อ "เปิด"
2. กดปุ่มเริ่มทำงาน/หยุดทำงานชั่วคราว
   เครื่องจะเลือกระดับน้ำให้โดยอัตโนมัติ
   ตามด้วยการซัก การล้างน้ำ และการปั่น
   หากท่านต้องการหยุดชั่วคราว ให้กดปุ่มเริ่มทำงาน/หยุดทำงานชั่วคราว
   อีกครั้ง ท่านสามารถเปลี่ยนโปรแกรมการซักได้เมื่อหยุดเครื่องไว้ชั่วคราว
3. ปิดฝาถังซัก

✻ *เลือกปุ่มซิลเวอร์วอช (Silver Wash) เพื่อใช้คุณลมบัติต่อต้านแบคทีเรีย*

➢ โปรแกรมซักผ้าห่ม

เปิด/ปิด > โปรแกรม > เริ่ม/พัก

1. กดปุ่มเปิด/ปิดเครื่อง เพื่อ "เปิด"
2. กดเลือกโปรแกรมหนึ่งครั้ง
3. กดปุ่มเริ่มทำงาน/หยุดทำงานชั่วคราว
   เครื่องจะเลือกระดับน้ำให้โดยอัตโนมัติ
   ตามด้วยการซัก การล้างน้ำ และการปั่น
   หากท่านต้องการหยุดชั่วคราว ให้กดปุ่มเริ่มทำงาน/หยุดทำงานชั่วคราว
   อีกครั้ง ท่านสามารถเปลี่ยนโปรแกรมการซักได้เมื่อหยุดเครื่องไว้ชั่วคราว
4. ปิดฝาถังซัก

✻ *เลือกปุ่มซิลเวอร์วอช (Silver Wash) เพื่อใช้คุณลมบัติต่อต้านแบคทีเรีย*

➢ โปรแกรมซักแบบสะอาดพิเศษ

เปิด/ปิด > โปรแกรม > เริ่ม/พัก

ใช้เพื่อให้ซักได้สะอาดกว่า

1. กดปุ่ม เปิด/ปิด ไปที่ "เปิด"
2. กดปุ่มเลือกโปรแกรมสองครั้ง
3. กดปุ่ม เริ่ม/พัก และใส่ผงซักฟอกจำนวนพอเหมาะลงในช่องใส่
   เครื่องจะเลือกระดับน้ำให้โดยอัตโนมัติ
   ระดับน้ำจะถูกเลือกเป็น สูงสุด ~ กลาง เท่านั้น
4. ปิดฝา
   การซักจะเสร็จในเวลาพอสมควร

✻ *คุณลมบัติการเติมสารพิเศษจะรวมอยู่ในโปรแกรมซักพิเศษ (Super Clean) ซึ่งเป็นลาเหตุที่ไม่มีการเลือกโปรแกรมเติมสารพิเศษอีก*

✻ *เลือกปุ่มซิลเวอร์วอช (Silver Wash) เพื่อใช้คุณลมบัติต่อต้านแบคทีเรีย*

➢ โปรแกรมการซักรวดเร็ว

เปิด/ปิด > โปรแกรม > เริ่ม/พัก

เนื่องจากการซักกระทำอย่างรวดเร็ว
จึงเป็นการซักที่เหมาะสำหรับผ้าที่มี
คราบสกปรกน้อย

1. กดปุ่มเปิด/ปิดเครื่อง เพื่อ "เปิด"
2. กดเลือกโปรแกรมสามครั้ง
3. กดปุ่มเริ่มทำงาน/หยุดทำงานชั่วคราว
   เครื่องจะเลือกระดับน้ำให้โดยอัตโนมัติ
   ตามด้วยการซัก การล้างน้ำ และการปั่น
   หากท่านต้องการหยุดชั่วคราว ให้กดปุ่มเริ่มทำงาน/หยุดทำงานชั่วคราว
   อีกครั้ง ท่านสามารถเปลี่ยนโปรแกรมการซักได้เมื่อหยุดเครื่องไว้ชั่วคราว
4. ปิดฝาถังซัก

✻ *เลือกปุ่มซิลเวอร์วอช (Silver Wash) เพื่อใช้คุณลมบัติต่อต้านแบคทีเรีย*

➢ โปรแกรมผ้าขนสัตว์

เปิด/ปิด > โปรแกรม > เริ่ม/พัก

1. กดปุ่มเปิด/ปิดเครื่อง เพื่อ "เปิด"
2. กดเลือกโปรแกรมสี่ครั้ง
3. กดปุ่มเริ่มทำงาน/หยุดทำงานชั่วคราว
   การซัก การล้างน้ำ และการปั่นจะเริ่มต้น
   หากท่านต้องการหยุดชั่วคราว ให้กดปุ่มเริ่มทำงาน/หยุดทำงานชั่วคราว
   อีกครั้ง ท่านสามารถเปลี่ยนโปรแกรมการซักได้เมื่อหยุดเครื่องไว้ชั่วคราว
4. ปิดฝาถังซัก

ข้อควรระวัง...

- อย่าใช้น้ำที่มีความร้อนเกิน 30 องศาเซลเซียสในการซักผ้าขนสัตว์
- ดูฉลากการดูแลรักษาที่ติดอยู่บนเสื้อผ้าเพื่อศึกษาข้อมูลในการซัก
- ติดกระดุมและกลับด้านนอกเข้าด้านในก่อนทำการซัก
- ใช้ผงซักฟอกที่ระบุไว้ในการซักผ้า
- เมื่อผ้าที่จะซักมีความสกปรกมาก ให้แช่ผ้าในน้ำอุ่นประมาณ 10 นาที ก่อนกดปุ่มเลือกโปรแกรมการซักผ้าขนสัตว์ ทั้งนี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการซัก

✻ *ในโปรแกรมขนสัตว์ (Wool) คุณลมบัติซิลเวอร์วอช (Silver Wash) จะไม่ทำงาน เนื่องจากจะทำให้เลื้อผ้าเลียหาย*

ขั้นตอนการซัก

➢ โปรแกรมตั้งเวลาการทำงาน



เลือกโปรแกรมนี้เมื่อท่านต้องออกไปทำธุระนอกบ้านหรือทำงานอื่น

1. กดปุ่มเปิด/ปิดเครื่อง เพื่อ "เปิด"
2. กดปุ่มตั้งเวลาการทำงานหนึ่งครั้ง
   ท่านอาจเปลี่ยนเวลาการตั้งได้โดยใช้ปุ่มเดียวกันนี้
   (จาก 3 ชั่วโมง ถึง 18 ชั่วโมง)
3. กดปุ่มเริ่มทำงาน/หยุดทำงานชั่วคราว และเติมผงซักฟอกลงในถังซักตาม
   ปริมาณที่เหมาะสม
4. ปิดฝาถังซัก
   การซักจะเสร็จสิ้นตามเวลาที่ท่านตั้งไว้

➢ โปรแกรมการซักซิลเวอร์



โปรแกรมการซักที่กำจัดแบคทีเรียที่ซ่อนอยู่ภายในเนื้อผ้า
ก่อนที่จะเคลือบด้วยซิลเวอร์นาโน
เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรคที่เป็นอันตราย

1. กดปุ่ม เปิด/ปิด ไปที่ "เปิด"
2. กดปุ่ม ซักซิลเวอร์
3. กดปุ่ม เริ่ม/พัก และใส่
4. ปิดฝา
   การซักจะเสร็จในเวลาพอสมควร



- คุณสามารถเลือกได้ในขณะที่มีการเลือกซัก ล้าง และเติมน้ำ
- เมื่อใช้โปรแกรมซิลเวอร์นาโน (Silver Nano)
คุณจะไม่สามารถเลือกปุ่มฟังก์ชันต่างๆ ด้วยตนเองได้
- จะเป็นการเปิด/ปิด (On/Off) เมื่อกดปุ่ม
- สามารถใช้ได้เป็นตัวเลือกสำหรับทุกโปรแกรม ยกเว้นโปรแกรมขนสัตว์ (Wool)

การเลือกการทำงานเฉพาะอย่าง

โปรแกรมการซักแต่ละโปรแกรมจะเปลี่ยนแปลงตามการเลือกของท่านเอง

ตัวอย่าง: หากท่านต้องการเลือกโปรแกรมการซักรวดเร็ว ให้กดปุ่มเปิด/ปิดเครื่อง - เลือกโปรแกรมซักเร็ว - การซัก - และกดปุ่มเริ่มทำงาน/หยุดทำงานชั่วคราว

เปิด/ปิด > โปรแกรม > ฟังก์ชั่น > เริ่ม/พัก หนึ่งครั้ง	**ฟังก์ชั่นแช่ผ้า (รวมการซัก ล้างน้ำ ปั่น (WASH, RINSE, SPIN))** กดปุ่มเปิด/ปิด เลือกโปรแกรม(กดปุ่มโปรแกรม) FUZZY (อัตโนมัติ), BLANKET (ผ้าห่ม), SUPER CLEAN (สะอาดพิเศษ), SPEED (ซักเร็ว), WOOL (ผ้าขนสัตว์), กดปุ่มเลือกการทำงานหนึ่งครั้ง กดปุ่มเริ่มต้น/หยุดทำงานชั่วคราวหนึ่งครั้ง เครื่องจะเลือกระดับน้ำให้โดยอัตโนมัติ ตามด้วยการซัก ล้างน้ำ และการปั่น *※ เมื่อเลือกซิลเวอร์นาโน (Silver Wash) คุณลมบัติการเติมลารพิเศษจะรวมอยู่ในโปรแกรม ดังนั้นการเติมลารพิเศษด้วยตนเองจึงทำไม่ได้*
เปิด/ปิด > ฟังก์ชั่น > เริ่ม/พัก สองครั้ง	**ซักอย่างเดียว** กดปุ่มเปิด/ปิด กดปุ่มเลือกการทำงานสองครั้ง กดปุ่มเริ่มต้น/หยุดทำงานชั่วคราวหนึ่งครั้ง การซักดำเนินไปเป็นเวลา 18 นาที เมื่อกดปุ่มเลือกการทำงานในระหว่างการซัก เวลาการซักจะเปลี่ยนไปมาระหว่างรอบละ 3 นาที ถึงรอบละ 25 นาที
เปิด/ปิด > ฟังก์ชั่น > เริ่ม/พัก สามครั้ง	**ล้างน้ำอย่างเดียว** กดปุ่มเลือกการทำงานสามครั้ง กดปุ่มเริ่มต้น/หยุดทำงานชั่วคราวหนึ่งครั้ง การล้างน้ำจะดำเนินไปเป็นเวลา 15 นาที เมื่อกดปุ่มเลือกการทำงานในระหว่างการล้างน้ำ เวลาการล้างน้ำจะเปลี่ยนไปมาระหว่างรอบละ 1 ครั้ง และรอบละ 5 ครั้ง
เปิด/ปิด > ฟังก์ชั่น > เริ่ม/พัก สี่ครั้ง	**ปั่นอย่างเดียว** กดปุ่มเลือกการทำงานสี่ครั้ง กดปุ่มเริ่มต้น/หยุดทำงานชั่วคราวหนึ่งครั้ง การปั่นจะดำเนินไปเป็นเวลา 11 นาที เมื่อกดปุ่มเลือกการทำงานในระหว่างการปั่น เวลาการปั่นจะเปลี่ยนไปมาระหว่างรอบละ 1นาที ถึงรอบละ 7 นาที
เปิด/ปิด > ฟังก์ชั่น > เริ่ม/พัก ห้าครั้ง	**การซักและล้างน้ำ** กดปุ่มเลือกการทำงานห้าครั้ง กดปุ่มเริ่มต้น/หยุดทำงานชั่วคราวหนึ่งครั้ง การซักและการล้างน้ำจะดำเนินไปเป็นเวลา 38 นาที เมื่อกดปุ่มเลือกการทำงานในระหว่างการทำงาน เวลาการล้างน้ำจะเปลี่ยนไปมาระหว่างรอบละ 1 ครั้ง และรอบละ 5 ครั้ง
เปิด/ปิด > ฟังก์ชั่น > เริ่ม/พัก หกครั้ง	**ล้างน้ำและปั่น** กดปุ่มเลือกการทำงานหกครั้ง กดปุ่มเริ่มต้น/หยุดทำงานชั่วคราวหนึ่งครั้ง การล้างน้ำและการปั่นแห้งจะเริ่มต้น เมื่อกดปุ่มเลือกการทำงานในระหว่างการทำงาน เวลาการล้างน้ำจะเปลี่ยนไปมาระหว่างรอบละ 1 ครั้ง และรอบละ 5 ครั้ง

การติดตั้งและการบำรุงรักษา

คู่มือเล่มนี้สำหรับการใช้งานโดยทั่วไป
ควรใช้คู่มือการใช้งานตามรุ่นของเครื่องซักผ้าของท่าน

➢ สถานที่ติดตั้ง

อย่าตั้งเครื่องซักผ้าติดผนัง

ควรเว้นพื้นที่ให้เครื่องซักผ้าห่างจากผนังอย่างน้อย 10 ซม.
ตั้งเครื่องซักผ้าบนพื้นราบที่ไม่ลาดเอียง
หากวางเครื่องซักผ้าบนพื้นที่ไม่สม่ำเสมอหรือไม่แข็งแรง อาจเกิดเสียงรบกวน
หรือการสั่นสะเทือนขึ้นได้ (ความเอียงไม่เกิน 1 องศา)
ปรับขาตั้งเพื่อให้ได้การวางที่ได้ระดับ

ห้ามตั้งเครื่องซักผ้าใกล้พื้นที่เปียกชื้น


อย่าตั้งเครื่องซักผ้าในห้องที่อบหรือในบริเวณที่อาจถูกฝนสาดโดยตรง ความชื้น
อาจทำลายระดับหุ้มฉนวนไฟฟ้าอันเป็นสาเหตุให้เกิดอันตรายจากไฟฟ้าช็อตได้
หลีกเลี่ยงการตั้งเครื่องซักผ้าใกล้เครื่องกำเนิดความร้อนหรือแสงแดด
ชิ้นส่วนพลาสติกหรือไฟฟ้าของเครื่องอาจได้รับผลกระทบจากความร้อนโดยตรง
ห้ามตั้งเครื่องซักผ้าใกล้เครื่องทำความร้อง หม้อต้มน้ำ ฯลฯ และอย่าตั้งเครื่อง
ในบริเวณที่แสงแดดส่องถึง


➢ การปรับความสมดุล

● หากตั้งเครื่องซักผ้าไม่ได้ระดับสมดุลกับพื้น เครื่องอาจสั่นมากหรือไม่ทำงาน
ดังนั้นโปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าตั้งเครื่องอย่างได้ระดับสมดุลแล้ว


ตรวจสอบว่าตั้งเครื่องซักผ้าได้ระดับโดยการตรวจตำแหน่งของถังซัก

- เปิดฝาปิดถังซัก เทน้ำลงในถังจนถึงระดับต่ำกว่าแกนซักเล็กน้อย และปรับขาตั้งเพื่อให้แกนซักอยู่ในตำแหน่งศูนย์กลางดังแสดงในภาพ
- ตั้งเครื่องห่างจากผนังอย่างน้อย 10 ซม.
- ปรับขาตั้งเครื่องเพื่อให้ได้ระดับ



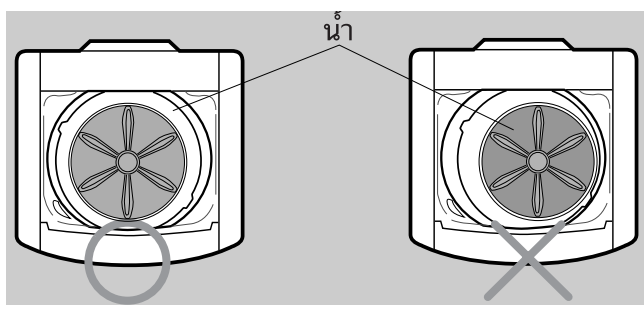


1. ปรับด้านข้างตามแนวนอนก่อน (ทางเลือก) และปรับด้านหน้าไปในทิศทางเดียวกัน
2. หากด้ายไม่อยู่ในระดับจำกัดที่ตั้งไว้ให้ปรับความยาวของขาตั้ง

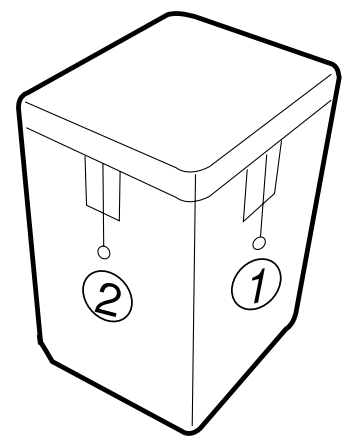


➢ การต่อท่อน้ำเข้า


1. ถอดอแดปเตอร์สำหรับต่อกับท่อน้ำ ดังรูป




5. ต่อปลายอีกด้านของท่อน้ำเข้าเข้ากับวาล์วน้ำเข้าที่ด้านหลังของเครื่องซักผ้า ขันน็อตตามเข็มนาฬิกาจนสุด




2. ก่อนอื่นใช้ไขควงหัวแฉกคลายน็อตสี่ตัวที่อแดปเตอร์ จากนั้น ดึงอแดปเตอร์และชิ้นส่วน(b) โดยหมุนตามลูกศร เพื่อให้มีช่องว่างห่างกัน 5 มม.




5-1. ต่อปลายอีกด้านของท่อน้ำเข้ากับวาล์วน้ำเข้าที่ด้านบนของเครื่องซักผ้า ขันน็อตตามเข็มนาฬิกาจนสุด




3. ต่ออแดปเตอร์เข้ากับก๊อกน้ำ โดยขันน็อตให้แน่น จากนั้น หมุนชิ้นส่วน (b) ตามลูกศร และวางชิ้นส่วน (a) และ (b) ไว้ด้วยกัน

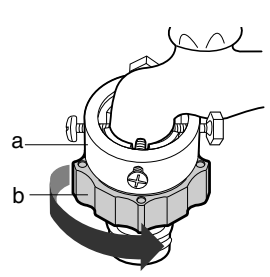



หากหัวก๊อกเป็นแบบเกลียว จะสามารถขันเกลียวท่อน้ำเข้ากับหัวก๊อกได้ดังภาพ

4. ต่อท่อน้ำเข้ากับอแดปเตอร์ ดึงชิ้นส่วน (c) ของท่อน้ำลง เมื่อชิ้นส่วน (c) คลายตัว ท่อจะต่อเข้ากับอแดปเตอร์โดยอัตโนมัติ และมีเสียง 'คลิก' ดังขึ้น




ข้อสังเกต หลังจากต่อท่อน้ำเข้าเสร็จแล้ว หากมีน้ำรั่วออกจากท่อ ให้ต่อท่อใหม่ตามขั้นตอนเดิม


ใช้หัวท่อน้ำเข้าประเภทที่เหมาะสมกับก๊อกน้ำ
ในกรณีที่หัวท่อน้ำเข้าใหญ่เกินไป ให้ถอดแหวนประกบท่อออก แล้วจึงต่อหัวท่อเข้ากับอแดปเตอร์

➢ วิธีประกอบแผ่นกันหนู (ทางเลือก)





1. ใส่แผ่นกันหนูเข้าไปในช่องประกอบด้านหน้าจนสุด

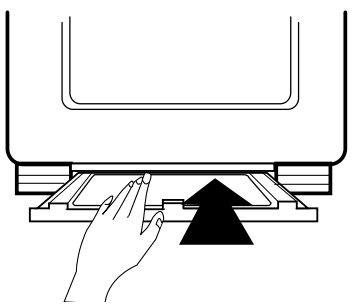

2. หากใส่ยาก ให้ยกเครื่องตะแคงเล็กน้อย แล้วจึงใส่เข้าไป

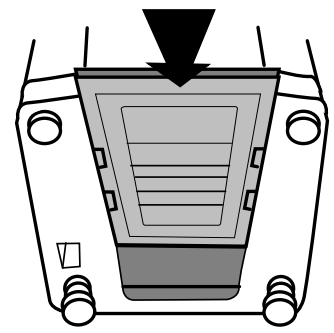



➢ ประเภทที่มีเครื่องสูบน้ำ (ทางเลือก)

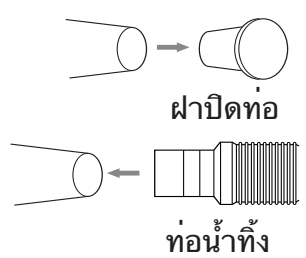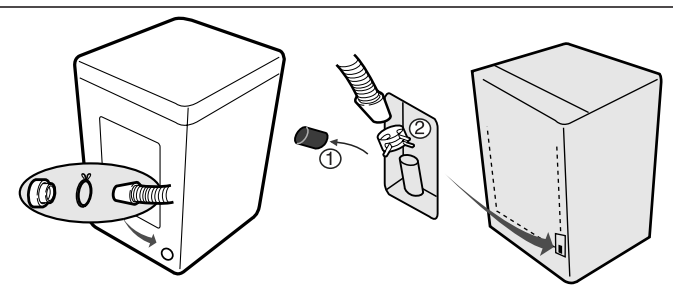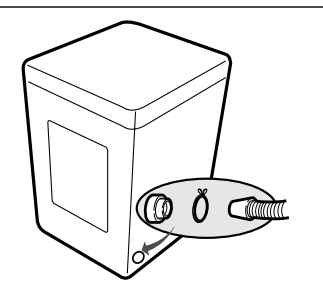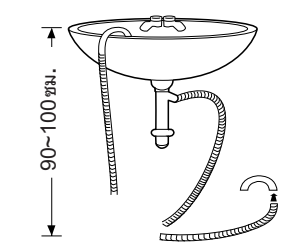ถอดฝาปิดท่อแล้วต่อกับท่อน้ำทิ้ง	อย่าลืมต่อท่อน้ำทิ้งเข้ากับที่ต่อท่อน้ำทิ้งที่ด้านหลังของเครื่องให้แน่น	อย่าลืมต่อท่อน้ำทิ้งเข้ากับที่ต่อท่อน้ำทิ้งที่ด้านข้างของเครื่องให้แน่น	ตั้งท่อน้ำทิ้งให้อยู่ในตำแหน่งสูงจากพื้น 90~100 ซม.
			

➢ การต่อท่อน้ำทิ้ง


หลังจากกดแหวนต่อ (a) ใส่หัวต่อท่อน้ำทิ้ง (b) เข้าที่ช่องต่อท่อน้ำ

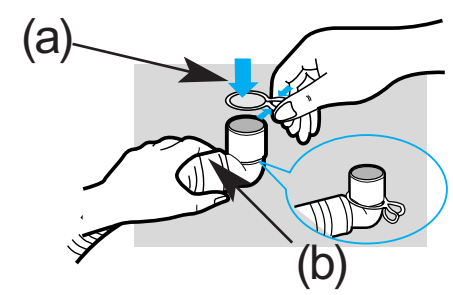




➢ การเติมผงซักฟอก (ทางเลือก)

1. เปิดกล่องใส่ผงซักฟอก โดนดึงออกจากทิศทางลูกศรดังภาพ จากนั้นใส่ผงซักฟอกลงในกล่อง
2. ใส่ผงซักฟอกในปริมาณที่เหมาะสมเพียงครั้งเดียว และเกลี่ยให้ทั่วเพื่อป้องกันผงซักฟอกหกล้นจากกล่อง

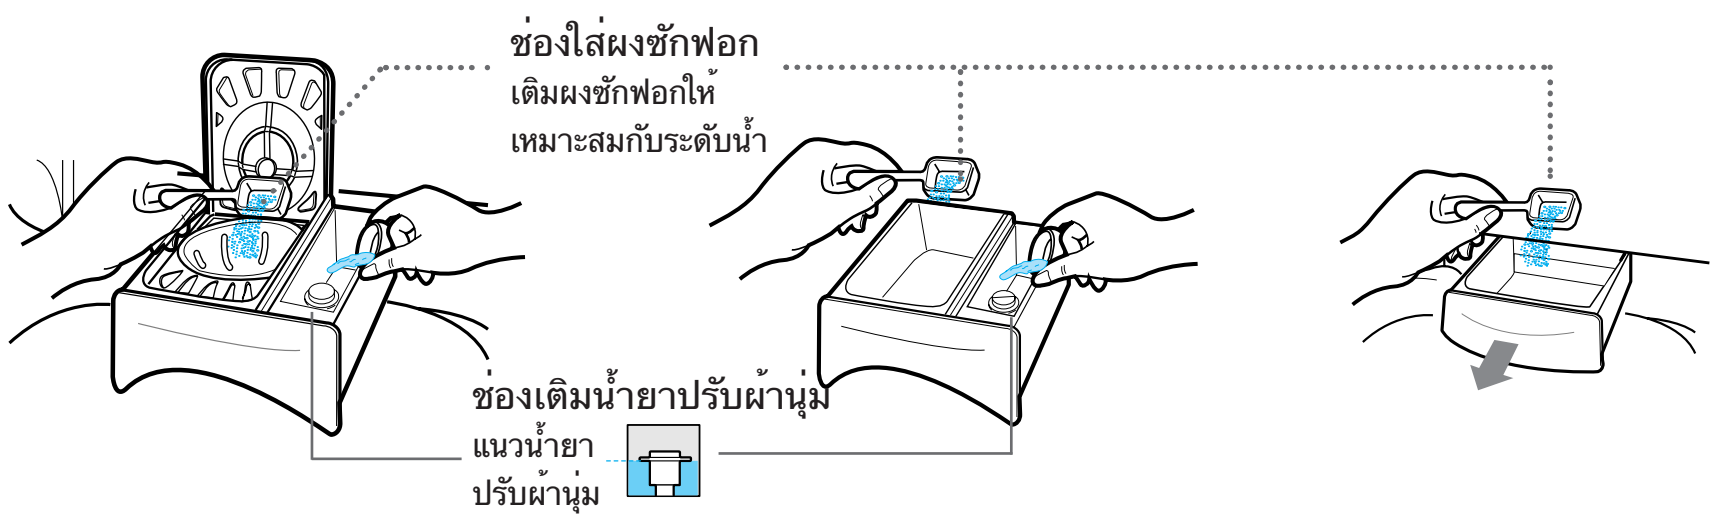


ข้อควรระวัง : หากเติมน้ำยาปรับผ้านุ่มสูงเกินกว่าแนว น้ำยาอาจล้นได้ทุกเมื่อ


➢ เครื่องกรองช่องต่อท่อน้ำเข้า

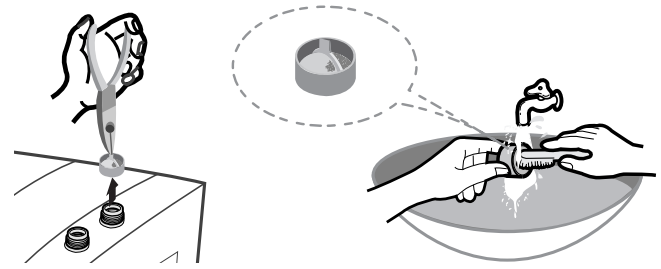

1. ดึงเครื่องกรองออกแล้วล้างให้สะอาด

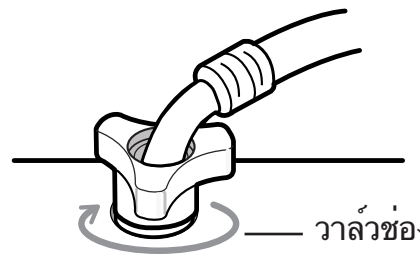


2. ดันเครื่องกรองเข้าและต่อท่อเข้ากับ
   วาล์วของช่องต่อท่อน้ำเข้าให้แน่น

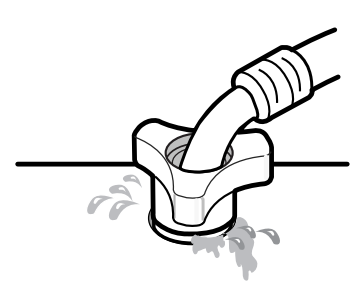


3. ตรวจสอบการรั่วซึม และขันช่องต่อท่อ
   น้ำให้แน่นขึ้น


➢ การทำความสะอา ดถุงกรองควรทำความสะอาดถุงกรองบ่อยๆ เพื่อรักษาความสะอาดของแหวนปะเก็น

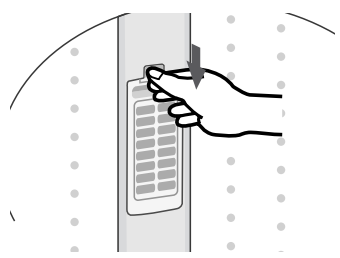


1. ผลักส่วนบนของถุงแล้วดึงออก



2. เปิดฝาครอบดังภาพ




3. ทำความสะอาดถุงกรอง

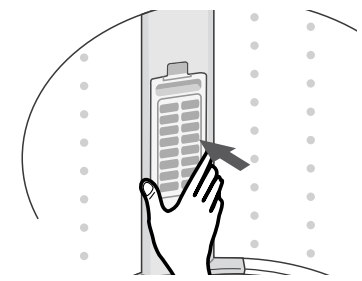

4. ปิดฝาครอบและใส่ส่วนล่างของถุงกรอง
   ไว้ในถังก่อน จากนั้นจึงถุงกรอง
   เข้าไปจนได้ยินเสียงดัง "คลิก"


➢ การทำความสะอาดเครื่องกรอง (ทางเลือก)

1. รองเศษผ้าใต้เครื่องกรองเพื่อกันพื้นเปียก
2. หมุนเครื่องกรองทวน
   เข็มนาฬิกาและดึงเครื่อง
   กรองออก
3. ขจัดคราบสกปรก และใส่
   เครื่องกรองกลับคืน หมุน
   ตามเข็มนาฬิกาจนล็อคเข้าที่

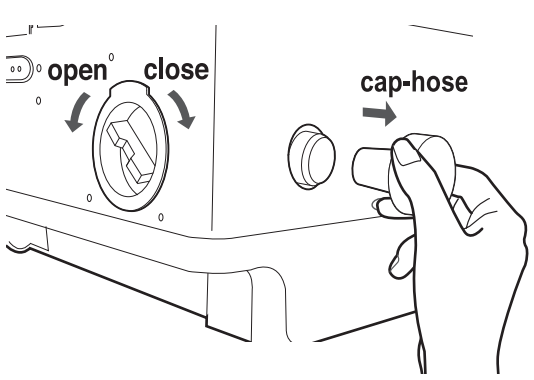

(ประเภทที่มีเครื่องสูบ)

1. รองเศษผ้าใต้เครื่อง
   กรองเพื่อกันพื้นเปียก
2. หมุนฝาปิดเครื่องกรอง
   ไปทางซ้าย
3. ดึงเครื่องกรองออก
   และขจัดสิ่งสกปรก
4. ประกอบกลับตาม
   ลำดับตรงข้าม

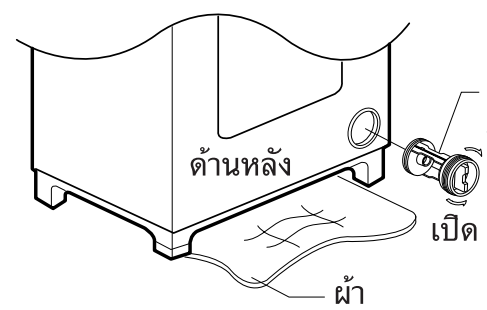


➢ เครื่องซักผ้าไม่ทำงาน

เปิดก๊อกน้ำหรือยัง?
เสียบปลั๊กเครื่องซักผ้าหรือยัง?
ไฟดับหรือไม่?
น้ำประปาแรงพอหรือไม่?



➢ น้ำไม่ไหลเข้าถัง



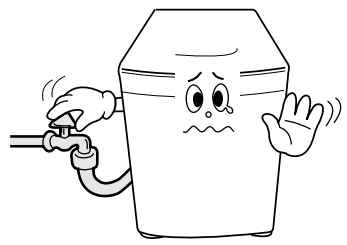


เปิดก๊อกน้ำหรือยัง?
น้ำประปาไหลหรือไม่?
ท่อน้ำเข้าหรือท่อต่อก๊อกน้ำอุดตันหรือไม่?
น้ำในก๊อกเป็นน้ำแข็งหรือไม่?
หากน้ำไม่ไหลเข้าเครื่องภายใน 1 ชั่วโมง
เสียงเตือนจะดังขึ้น และไฟแสดงเวลาที่เหลืออยู่
จะปรากฏข้อความ "***4E***"

➢ น้ำไม่ระบายออกจากถังซัก

วางท่อน้ำทิ้งบนพื้นแล้วหรือไม่? (กรณีไม่มีปั๊ม)
ท่อน้ำทิ้งจับตัวเป็นน้ำแข็งหรือไม่?
ท่อน้ำทิ้งอุดตันหรือไม่?
หากน้ำไม่ระบายออกภายใน 6 นาที
เสียงเตือนจะดังขึ้น และไฟแสดงเวลา
ที่เหลืออยู่จะปรากฏข้อความ "***5E***"




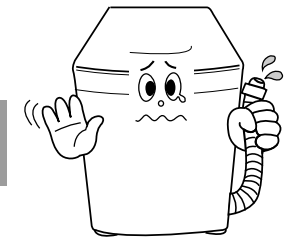

➢ การปั่นไม่ทำงาน





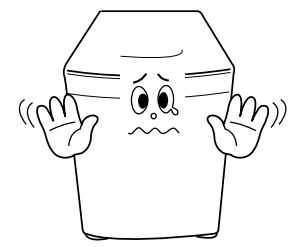

เสื้อผ้าในเครื่องกระจายตัวอย่างทั่วถึง
หรือไม่?
ตั้งเครื่องซักผ้าบนพื้นราบได้ระดับหรือไม่?

➢ น้ำล้น



เครื่องเติมน้ำอีกครั้งหลังจากปั่นแห้ง
หากสัญญาณแสดงข้อผิดพลาดยังคง
ปรากฏอยู่ โปรดติดต่อศูนย์บริการ

หากจำเป็นต้องติดต่อศูนย์บริการ

หากมีปัญหาใดๆ กับผลิตภัณฑ์ของท่าน โปรดติดต่อศูนย์บริการใกล้บ้านได้ทุกเวลา
โปรดแจ้งชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ของท่าน

ข้อกำหนดรายละเอียด

<table>
<tr><td rowspan="2">อัตราการใช้ไฟ</td><td>การซัก</td><td>426W</td><td rowspan="5">ระดับน้ำมาตรฐาน</td><td>สูงสุด</td><td>75 ลิตร</td></tr>
<tr><td>การปั่น</td><td>270W</td><td>สูง</td><td>62 ลิตร</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">ขนาด (มม.)</td><td rowspan="2">กว้าง 599 x ลึก 637 x สูง 968</td><td>ปานกลาง</td><td>53 ลิตร</td></tr>
<tr><td>ต่ำ</td><td>42 ลิตร</td></tr>
<tr><td colspan="2">น้ำหนัก</td><td>48 กก.</td><td>ต่ำพิเศษ</td><td>28 ลิตร</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">แรงดันน้</td><td rowspan="2">0.05~0.78 MPa
(0.5 ~ 8.0 kg . f/cm^2)</td><td colspan="2">ปริมาณการใช้น้ำ</td><td>195 ลิตร</td></tr>
<tr><td colspan="2">ความเร็วการหมุนของแกนซัก</td><td>100 รอบต่อนาที</td></tr>
<tr><td colspan="2">ประเภทการซั</td><td>ประเภทหมุ</td><td colspan="2">ปั่นอย่างเดียว</td><td>680 รอบต่อนาที</td></tr>
</table>

Code No. : DC68-01216P